

# 二通电动阀配置说明

概述：

本说明的主要目的是帮助实施人员理解和执行在物联网设备上配置二通电动阀所需的步骤。

第一步：首页进入“物联网”页面；




第二步：在列表选择或根据传感器序号查询，选择需要配置的电动阀门，进入详情页面；



第三步：选择“杂项”菜单，点击“编辑”按钮修改电动阀配置信息；



第四步：勾选“二通阀标记” 点击保存，完成配置。

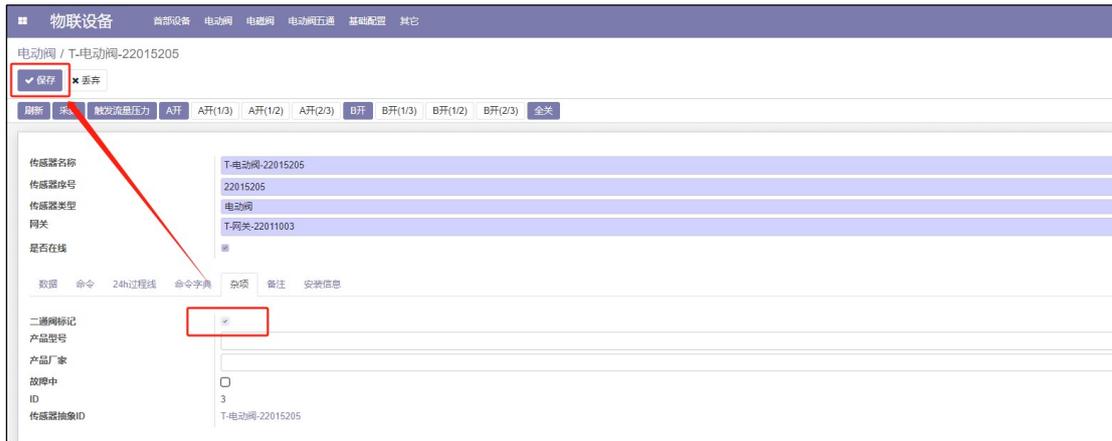

第五步：

完成配置后进入“灌溉宝”APP 中查看对应的设备状态（备注：如内容未更新，请尝试刷新页面）。

